



**Avaya one-X™ Deskphone Value Edition
IP-телефон 1603
Руководство пользователя**

16-601444RU
Вопрос 1
Июль 2007

Содержание

Юридическая информация	5
Знакомство с IP-телефоном 1603	7
Обзор	7
Общие сведения об индикаторах	9
Общие сведения о значках	9
Общие сведения о бумажных метках	10
Общие сведения о входе в систему телефона	10
Вход в систему телефона	10
Выход из системы телефона	10
Выполнение вызова	11
Повторный набор номера	11
Ответ на вызов	11
Отключение звука при вызове	11
Помещение вызова на удержание	12
Передача вызова	12
Общие сведения о вызовах конференц-связи	12
Выполнение вызова конференц-связи	12
Добавление абонента на удержании к сеансу конференц-связи	13
Помещение вызова конференц-связи на удержание	13
Исключение последнего абонента, добавленного в вызов конференц-связи	13
Получение сообщений	13
Вход в систему голосовой почты	13
Общие сведения о вызовах по параллельной линии	14
Ответ на вызов по параллельной линии	14
Присоединение к вызову по параллельной линии	14
Выполнение исходящего вызова по параллельной линии	14
Общие сведения о совместно используемой линии	14
Ответ на вызов по совместно используемой линии	15
Присоединение к вызову по совместно используемой линии	15
Выполнение исходящего вызова по совместно используемой линии	15
Общие сведения о дополнительных функциях телефона	15
Общие сведения о меню Avaya	15
Настройка яркости и контрастности экрана	16
Изменение шаблона звонка	16
Включение и отключение звуков нажатия кнопок	16
Включение и выключение звуковых сигналов об ошибках	16
Включение и выключение визуальных предупреждений	17
Установка автоматического управления коэффициентом усиления	17

Изменение языка	17
Просмотр информации о сети	18
Указатель	19

Содержание

Юридическая информация

© Avaya Inc.

Все права защищены.

Уведомление

Не смотря на то, что были приложены все усилия, чтобы информация в данном документе на время его печати была полной и правильной, компания Avaya Inc. не несет ответственности за любые ошибки. Изменения и исправления могут быть внесены в следующих версиях данного документа.

Примечание.

Использование сотового, мобильного или GSM-телефона, а также радиостанции двухсторонней связи вблизи IP-телефона Avaya может вызывать помехи.

Исчерпывающую юридическую информацию см. в полной версии документа – "Avaya Legal Page for Hardware Documentation" (Юридическая страница Avaya для документации на оборудование), номер документа: 03-600759.

Для просмотра данного документа посетите веб-сайт <http://www.avaya.com/support> и введите номер документа в поле поиска.

Отказ от обязательств по содержанию документации

Компания Avaya Inc. не несет ответственности за любые изменения, дополнения или удаления, сделанные в оригинальной опубликованной версии данного документа, если эти изменения, дополнения или удаления не были выполнены компанией Avaya. Клиент и/или Конечный пользователь согласен освободить от материальной ответственности компанию Avaya, а ее агентов, служащих и работников от всех претензий, исков, требований и судебных решений, возникающих из-за или в связи с изменениями, дополнениями или удалениями информации в данной документации в пределах, сделанных Клиентом или Конечным пользователем.

Отказ от обязательств по содержанию ссылок

Компания Avaya Inc. не несет ответственности за содержание и достоверность веб-сайтов, на которые имеются ссылки в данной документации, и наличие какой-либо ссылки не означает, что компания рекомендует описываемые или предлагаемые на соответствующих веб-сайтах продукты, услуги или информацию. Компания Avaya не может гарантировать, что эти ссылки будут предоставлять запрашиваемую информацию в любой момент, так как компания Avaya Inc. не контролирует страницы, на которые указывают эти ссылки.

Гарантия

Корпорация Avaya предоставляет ограниченную гарантию на данный продукт. Для получения условий ограниченной гарантии обратитесь к соглашению о продаже. Кроме того, стандартный текст гарантии Avaya, а также информация относительно поддержки данного продукта в течение гарантийного срока, доступны на веб-сайте по следующему адресу:

<http://www.avaya.com/support>

Авторские права

Продукт защищен законом об авторских правах и другими законами, относящимися к защите прав собственности, кроме особо оговоренных случаев. Несанкционированное воспроизведение, передача и использование продукта

является правонарушением, наказываемым в соответствии с уголовными и гражданскими нормами применимого права.

Поддержка Avaya

Компания Avaya предоставляет номер телефона, по которому можно сообщить о проблемах или задать вопросы о продукте. Номер телефона службы поддержки: 1-800-242-2121 (США). Дополнительные номера телефонов службы поддержки см. на веб-сайте компании Avaya:


<http://www.avaya.com/support>

Знакомство с IP-телефоном 1603

IP-телефон 1603 – это многолинейный IP-телефон, предназначенный для использования в системах обработки вызовов Avaya Communication Manager или Avaya Distributed Office. В IP-телефоне 1603 представлены удобные функции и возможности, включая "Conference" (Конференц-связь), "Transfer" (Передача), "Hold" (Удержание) и "Redial" (Повторный набор), а также меню с параметрами, позволяющими настроить телефон.

В телефоне могут быть доступны не все функции, описанные в данном руководстве пользователя. Если окажется, что какая-либо функция недоступна, обратитесь к администратору системы.

Обзор

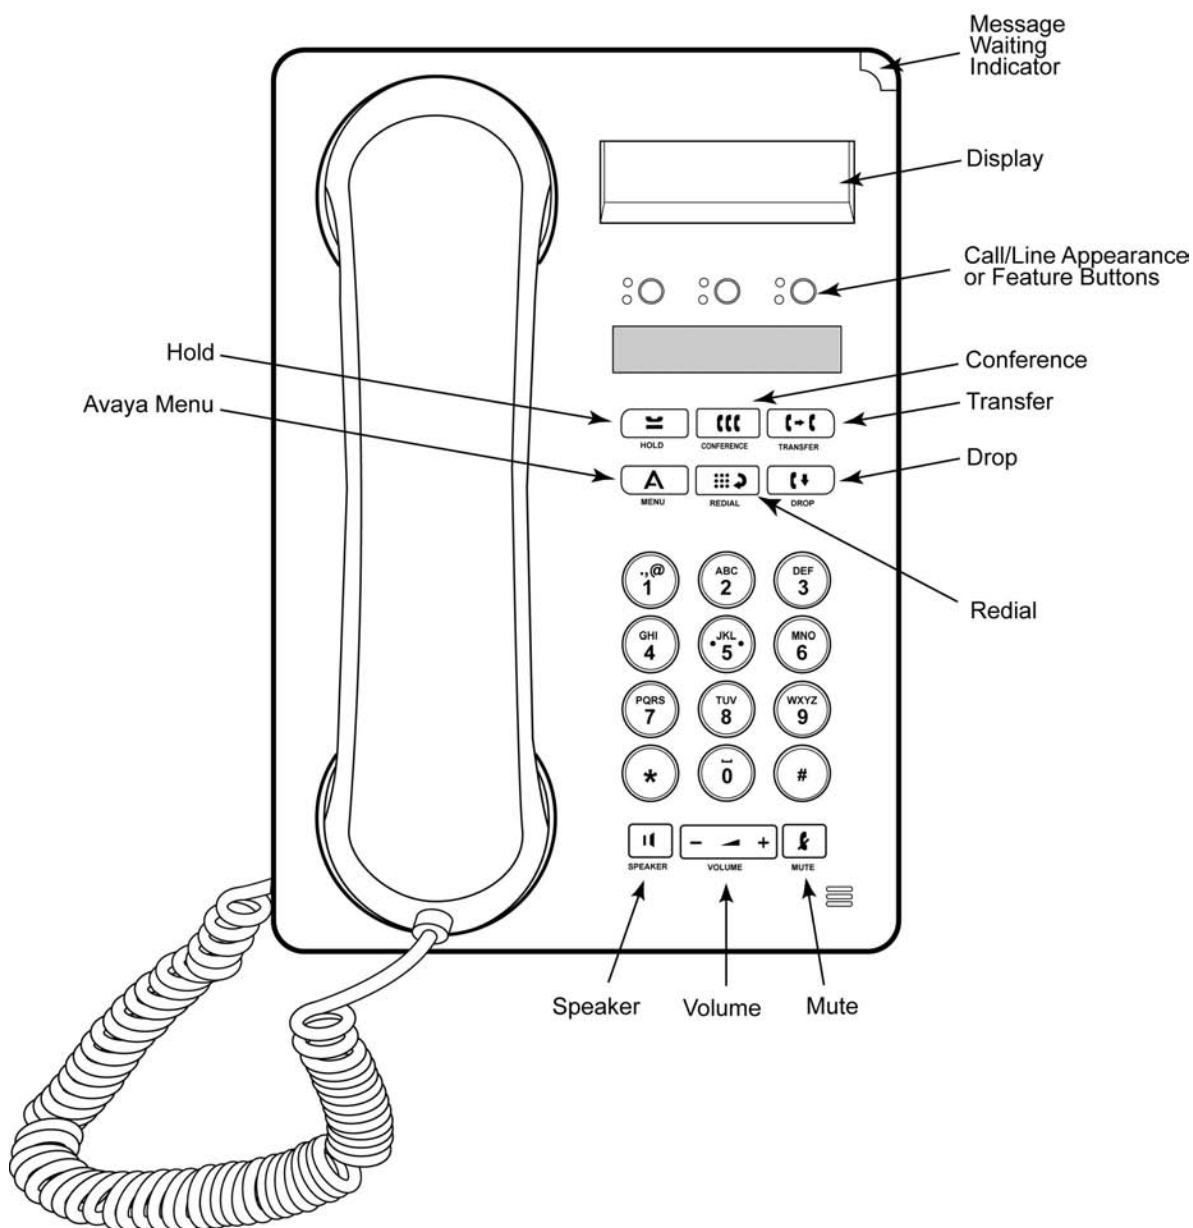

Описания кнопок и функций IP-телефона 1603

Название	Описание
Message Waiting Indicator	Светящийся красный индикатор в правом верхнем углу телефона указывает на наличие новых сообщений голосовой почты. Если включен параметр "Visual Alerting" (Визуальный сигнал), этот индикатор мигает при получении входящего вызова.
Phone Display	Экран телефона, состоящий из двух строк. На экране телефона отображается информация о вызываемой или вызывающей стороне, параметры пользователя и другая информация, связанная с использованием телефона.
Avaya Menu	Для доступа к меню Avaya нажмите кнопку A . Для выхода из меню Avaya нажмите кнопку A дважды. В меню Avaya представлены параметры, позволяющие настроить телефон, выбрать язык экрана, просмотреть информацию о сети и выйти из системы.
Redial	Нажмите кнопку Redial (Повторный набор) для набора последнего вызываемого номера.
Hold	Нажмите кнопку Hold (Удержание), чтобы поместить активный вызов на удержание.
Conference	Нажмите кнопку Conference (Конференц-связь) для добавления другого абонента к существующему вызову.
Transfer	Нажмите кнопку Transfer (Передача) для передачи вызова на другой номер.
Drop	Нажмите кнопку Drop (Сброс) для отключения активного вызова. При выполнении вызова конференц-связи нажмите кнопку Drop (Сброс) для исключения последнего абонента, добавленного в вызов конференц-связи.
Volume	С помощью + или - на клавише громкости можно настраивать громкость телефонной трубки или динамика, когда эти компоненты активны. Для настройки громкости звонка нажмите "+" или "-" на клавише громкости, когда телефонная трубка или динамик не используются.
Mute	Нажмите кнопку Mute (Без звука) для отключения звука текущего вызова. Для отключения беззвучного режима нажмите кнопку "Mute" (Без звука) еще раз.
Speaker	Нажмите кнопку Speaker (Динамик), чтобы воспользоваться громкой связью. Для отключения динамика при выполнении вызова поднимите телефонную трубку.
Feature Buttons and Call/Line Appearance Buttons	В телефоне представлены 3 кнопки, которые могут настраиваться администратором системы как кнопки вызова/линии или функциональные кнопки. Нажмите кнопку вызова/линии для выполнения вызова, ответа на вызов или возобновления работы с вызовом на удержании. Нажмите кнопку с названием функции для включения или выключения этой функции. Как правило, две кнопки используются как кнопки вызова/линии, а одна кнопка используется в качестве функциональной. Функциональная кнопка предоставляет доступ к функции системы управления вызовами Avaya, которые определены для вашего добавочного номера. Зеленый индикатор рядом с функциональной кнопкой показывает, включена сейчас функция или нет. Если индикатор светится, функция включена. Дополнительную информацию о функциях

Название	Описание
	системы управления вызовами Avaya см. в разделе Общие сведения о дополнительных функциях телефона .

Общие сведения об индикаторах

Рядом с каждой кнопкой вызова/линии и функциональной кнопкой находятся два индикатора (зеленый и красный), которые указывают на состояние вызова/линии или функции. Состояние, определяемое индикатором (горит, мигает и не горит), описывается в следующих таблицах.

Таблица 1. Индикаторы кнопки вызова/линии

Индикатор	Описание
Горит зеленый индикатор	Вызов/линия активны.
Мигает зеленый индикатор (с низкой частотой)	Звонок для вызова/линии.
Мигает зеленый индикатор (с высокой частотой)	Вызов/линия на удержании.
Мигает зеленый индикатор (с очень высокой частотой)	Задержка конференц-связи или перевода.
Горит красный индикатор	Вызов/линия выбраны и будут использованы при вашей занятости. Красный индикатор продолжает гореть, пока вы используете вызов/линию.
Не горит	Вызов/линия доступны.

Таблица 2. Индикаторы функциональных кнопок

Индикатор	Описание
Горит зеленый индикатор	Функция активна.
Мигает зеленый индикатор	Задержка функции (идет обработка запроса, ответ еще не получен).
Не горит	Функция неактивна.









Примечание.

В зависимости от системы обработки вызовов индикаторы функциональных кнопок могут показывать другие состояния.

Общие сведения о значках

Значки на экране телефона предназначены для отображения состояния вызова и выборов перемещения. Информацию о значках, отображаемых на экране телефона, см. в следующей таблице.

Таблица 3. Значки на экране телефона

Значок	Описание
	Активна функция "Call forward" (Пересылка вызовов), "Send All Calls" (Передача всех вызовов) или "EC500". (Эти функции доступны, если администратор установил их для вашего телефона).
	Сигнал о входящем вызове.
	Вызов активен.
	Вызов на удержании.
	Вызов на "мягком" удержании (при использовании функции "Конференц-связь" или "Передача").
	Вызов конференц-связи активен.
	Вызов конференц-связи на удержании.
	Для получения дополнительных параметров выполните прокрутку вверх или вниз.

Общие сведения о бумажных метках

Рядом с каждой кнопкой вызова/линии и функциональной кнопкой расположена бумажная метка. Метки предназначены для идентификации номера вызова/линии или функции, которая назначена кнопке администратором системы. При необходимости можно удалить ненужные метки и заменить их новыми. На телефоне также можно использовать напечатанные метки. За дополнительной информацией обратитесь к администратору системы.

Общие сведения о входе в систему телефона

Вход в систему телефона и выход из нее позволяют поддерживать персональные параметры, если телефон используется несколькими абонентами, или нужно использовать тот же добавочный номер для другого телефона. Выход из системы телефона предотвращает его несанкционированное использование в ваше отсутствие.

Вход в систему телефона

Вход в систему осуществляется на начальном экране, на котором запрашивается ваш добавочный номер.

1. Введите добавочный номер.
2. Нажмите кнопку **#** для выбора элемента **ОК**.
3. Введите пароль.
4. Нажмите кнопку **#** для выбора элемента **ОК**.

Выход из системы телефона

1. Нажмите кнопку **A**.
2. Нажмите кнопку **#** для перехода к элементу "Log Out" (Выход из системы).

Примечание.

Функция "Log Out" (Выход из системы) недоступна при наличии активного вызова.

3. Нажмите кнопку ***** для выбора элемента "Log Out" (Выход из системы).
4. Нажмите кнопку ***** еще раз для подтверждения.

Выполнение вызова

Если нет активного текущего вызова, просто наберите вызываемый номер.

1. Поднимите телефонную трубку, нажмите кнопку **Speaker** (Динамик) или кнопку доступной линии.
2. Наберите номер, который хотите вызвать.

Повторный набор номера

Нажмите **Redial** (Повторный набор) для набора последнего вызываемого номера.

Ответ на вызов

При получении входящего вызова он обычно выбирается автоматически. Однако, если уже имеется активный вызов или осуществляется получение нескольких входящих вызовов одновременно, может потребоваться вручную выбрать вызов, на который нужно ответить.

Для ответа на входящий вызов выполните следующие действия:

- Если нет другого активного вызова, поднимите телефонную трубку *или* нажмите кнопку вызова/линии, зеленый индикатор которой мигает при наличии входящего вызова, *или* нажмите кнопку **Speaker** (Динамик) для ответа на вызов с использованием громкой связи.
- При наличии другого вызова нажмите кнопку вызова/линии, зеленый индикатор которой мигает при наличии входящего вызова.

Примечание.

Если системным администратором включена функция "Auto Hold" (Автоудержание) (Communication Manager), можно ответить на другой вызов без предварительного помещения активного вызова на удержание. Если функция "Auto Hold" (Автоудержание) не включена, необходимо перед ответом на входящий вызов поместить активный вызов на удержание, иначе активный вызов сбросится при ответе на другой вызов.

Отключение звука при вызове

Если вызов выполняется в беззвучном режиме, то при переключении между телефонной трубкой, головным телефоном и динамиком беззвучный режим

отключается. Когда горит индикатор кнопки "Mute" (Без звука), вызов выполняется без звука.

1. Нажмите кнопку **Mute** (Без звука) во время вызова, чтобы абонент на другом конце линии не мог вас услышать.
2. Нажмите кнопку **Mute** (Без звука) еще раз, чтобы отключить беззвучный режим для вызова.

Помещение вызова на удержание

1. Нажмите кнопку **Hold** (Удержание), чтобы поместить активный вызов на удержание.
Примечание.
Зеленый индикатор рядом с кнопкой вызова/линии, мигающий с высокой частотой, означает, что вызов находится на удержании. При наличии активного вызова на линии системы распределенного офиса Avaya (Avaya Distributed Office) также загорится красный индикатор.
2. Для возобновления вызова выполните одно из следующих действий:
 - Если на удержании находятся несколько вызовов, для возобновления вызова нажмите кнопку вызова/линии.
 - Если на удержании находится только один вызов, нажмите кнопку **Hold** (Удержание) или кнопку вызова/линии для возобновления вызова.

Передача вызова

1. Если передаваемый вызов не является активным, нажмите кнопку вызова/линии для вызова, который нужно передать.
2. Нажмите кнопку **Transfer** (Передача).
Примечание.
Зеленый индикатор рядом с кнопкой вызова/линии, мигающий с очень высокой частотой, означает передачу вызова. При наличии активного вызова на линии системы распределенного офиса Avaya (Avaya Distributed Office) также загорится красный индикатор.
3. Наберите номер телефона.
Примечание.
Для передачи вызова в вызов на удержании, нажмите кнопку вызова/линии для вызова на удержании.
4. Для завершения передачи нажмите кнопку **Transfer** (Передача) еще раз.

Общие сведения о вызовах конференц-связи

Вызовы конференц-связи позволяют в одном вызове разговаривать одновременно с несколькими (до трех) собеседниками, находящимися в различных местах. Дополнительные функции конференц-связи доступны посредством функции расширения конференц-связи "Expanded Meet-Me Conferencing". Дополнительную информацию об этой функции можно получить у системного администратора.

Выполнение вызова конференц-связи

1. При наличии активного вызова нажмите **Conference** (Конференц-связь).

Примечание.

Зеленый индикатор рядом с кнопкой вызова/линии, мигающий с очень высокой частотой, означает вызов конференц-связи. При наличии активного вызова на линии системы распределенного офиса Avaya (Avaya Distributed Office) также загорится красный индикатор.

2. Наберите номер телефона.
3. Нажмите кнопку **Conference** (Конференц-связь), чтобы добавить абонента к существующему вызову.

Добавление абонента на удержании к сеансу конференц-связи

1. При наличии активного вызова нажмите **Conference** (Конференц-связь). Вы услышите звуковой сигнал.
2. Нажмите кнопку вызова/линии для вызова, который находится на удержании.
3. Нажмите **Conference** (Конференц-связь) еще раз, чтобы добавить абонента к сеансу конференц-связи.

Помещение вызова конференц-связи на удержание

Когда вы помещаете вызов конференц-связи на удержание, другие участники вызова могут по-прежнему говорить друг с другом.

1. Во время вызова конференц-связи нажмите кнопку **Hold** (Удержание).

Примечание.

Мигающий зеленый индикатор рядом с кнопкой вызова/линии означает, что вызов конференц-связи находится на удержании.

2. Для возобновления вызова конференц-связи нажмите кнопку **Hold** (Удержание) еще раз.

Исключение последнего абонента, добавленного в вызов конференц-связи

При наличии активного вызова конференц-связи нажмите кнопку **Drop** (Сброс).

Получение сообщений

Красный индикатор в правом верхнем углу телефона показывает наличие новых сообщений. Сообщения являются администрируемой функцией. Со всеми вопросами обращайтесь к администратору системы.

Вход в систему голосовой почты

1. Для входа в систему голосовой почты выполните инструкции, предоставленные администратором системы.
2. После входа в систему следуйте голосовым указаниям системы голосовой почты.

Общие сведения о вызовах по параллельной линии

На экране телефона помимо Ваших собственных вызовов могут отображаться вызовы по параллельной линии. Параллельная линия обычно принадлежит кому-либо еще, но параллельная связь позволяет вам видеть, когда эта линия используется, отвечать на вызовы по ней или присоединиться к текущему разговору по этой линии со своего телефона. Можно также выполнять исходящие вызовы по параллельной линии, если она не используется.

Ответ на вызов по параллельной линии

Для ответа на вызов по параллельной линии нажмите кнопку вызова/линии, ассоциированную с вызовом по параллельной линии.

Примечание.

Вызов по параллельной линии выбирается автоматически, если нет других активных вызовов. При появлении вызова можно поднять телефонную трубку или нажать кнопку **Speaker** (Динамик). Если вызов поступает по параллельной линии при обслуживании вами другого вызова, можно выбрать кнопку вызова (так же, как для входящего вызова по основной линии).

Присоединение к вызову по параллельной линии

Для присоединения к вызову по параллельной линии нажмите кнопку вызова/линии, ассоциированную с вызовом по параллельной линии.

Выполнение исходящего вызова по параллельной линии

При выполнении вызова по параллельной линии вы используете линию другого абонента. Идентификатор вызывающего абонента может отображать этот вызов как поступающий от вас или от абонента, линию которого вы используете. Информацию по отображению вашего имени или добавочного номера у вызываемого абонента уточните у администратора системы.

1. Нажмите кнопку линии/вызова, ассоциированную с вызовом по параллельной линии.
2. Наберите номер телефона.

Общие сведения о совместно используемой линии

Если в качестве системы обработки вызовов используется система распределенного офиса Avaya (Avaya Distributed Office) и она настроена соответствующим образом, телефон может отображать как ваши собственные линии, так и совместно используемые линии. Совместно используемая линия предназначена для совместной работы нескольких пользователей. Вы можете отвечать на вызов, подключаться к активному вызову и осуществлять исходящие вызовы на совместно используемой линии. На линии можно осуществлять только исходящие вызовы. Процедуры ответа, присоединения и выполнения вызовов на совместно используемой линии и на параллельной линии аналогичны. Но вместо линии другого абонента используется общая линия.

Ответ на вызов по совместно используемой линии

Для ответа на вызов по совместно используемой линии нажмите кнопку вызова/линии, ассоциированную с вызовом по совместно используемой линии.

Примечание.

Вызов совместно используемой линии выбирается автоматически, если нет других активных вызовов. При появлении вызова можно ответить на него, подняв телефонную трубку или нажав кнопку **Speaker** (Динамик). Если вызов поступает по совместно используемой линии при обслуживании вами другого вызова, можно выбрать кнопку вызова (так же, как для входящего вызова по основной линии).

Присоединение к вызову по совместно используемой линии

Для присоединения к вызову по совместно используемой линии нажмите кнопку вызова/линии, ассоциированную с вызовом по совместно используемой линии.

Выполнение исходящего вызова по совместно используемой линии

Дополнительную информацию о том, как отображается ваше имя или добавочный номер у вызываемого абонента при выполнении исходящего вызова по совместно используемой линии, уточните у администратора системы. По совместно используемой линии можно осуществлять только исходящие вызовы.

1. Нажмите кнопку линии/вызова, ассоциированную с линией совместного использования.
2. Наберите номер телефона.

Общие сведения о дополнительных функциях телефона

В системах управления вызовами Avaya представлены многие дополнительные функции, например "Call Forwarding" (Пересылка вызовов), "Send All Calls" (Передача всех вызовов), "Abbreviated Dial buttons" (Кнопки сокращенного набора номеров) и "Extension to Cellular" (Добавочный номер для сотового телефона). Администратор системы может назначить одну из этих функций функциональной кнопке вашего телефона.

На метке функциональной кнопки указана функция, назначенная телефону. За дополнительной информацией о контролируемых функциях телефона, а также о других функциях, доступных для добавочного номера, обратитесь к администратору системы.

Общие сведения о меню Avaya

С помощью меню Avaya можно настроить параметры телефона, выбрать язык экрана, просмотреть настройки сети и выйти из системы. Для доступа к меню Avaya нажмите кнопку **A**. Для выхода из меню Avaya нажмите кнопку **A** дважды.

В меню Avaya представлены пять подменю:

- **Screen** (Экран) – позволяет настраивать яркость и контрастность экрана, а также включать и выключать визуальные предупреждения.

- **Sounds** (Звуки) – позволяет выбрать шаблон для звонка, включить и выключить звук нажатия кнопок, а также включить и выключить звуковые сигналы об ошибках.
- **Advanced** (Дополнительно) – позволяет выбрать язык экрана, установить автоматическое управление коэффициентом усиления телефонной трубки и динамика или инициировать ручное резервное копирование/восстановление при наличии соответствующего файлового сервера. За дополнительной информацией обратитесь к администратору системы.
- **Network Information** (Информация о сети) – отображает информацию о сетевых параметрах телефона (параметры IP и качества обслуживания).
- **Log Out** (Выход) – позволяет выйти из системы телефона с целью предотвращения несанкционированного использования телефона в ваше отсутствие.

Примечание.

Состав отображаемых подменю зависит от функций добавочного номера, установленных администратором. Некоторые подменю могут быть недоступны.

Настройка яркости и контрастности экрана

1. Нажмите кнопку **A**.
2. Нажмите кнопку **#** для продолжения.
3. Нажмите кнопку ***** для выбора экрана.
4. Нажмите кнопку **#** для перехода к элементу "Bright" (Яркость) или "Contrast" (Контрастность).
5. Нажмите - или + на клавише громкости для настройки яркости или контрастности.

Изменение шаблона звонка

1. Нажмите кнопку **A**.
2. Нажмите кнопку **#** для перехода к элементу "Sounds" (Звуки).
3. Нажмите кнопку ***** для выбора элемента "Sounds" (Звуки).
4. Нажмите - или + на клавише громкости для настройки типа звонка.

Примечание.

Каждый тип звонка воспроизводится при выборе.

Включение и отключение звуков нажатия кнопок

1. Нажмите кнопку **A**.
2. Нажмите кнопку **#** для перехода к элементу "Sounds" (Звуки).
3. Нажмите кнопку ***** для выбора элемента "Sounds" (Звуки).
4. Нажмите кнопку **#** для выбора элемента "Next" (Далее).
5. Для включения или выключения звуков нажатия кнопок нажмите - или + на клавише громкости.

Включение и выключение звуковых сигналов об ошибках

1. Нажмите кнопку **A**.
2. Нажмите кнопку **#** для перехода к элементу "Sounds" (Звуки).
3. Нажмите кнопку ***** для выбора элемента "Sounds" (Звуки).
4. Нажмите кнопку **#** для перехода к элементу "Error Tones" (Звуковые сигналы об ошибках).
5. Для включения или выключения звуковых сигналов об ошибках нажмите - или **+** на клавише громкости.

Включение и выключение визуальных предупреждений

Когда включен параметр "Visual Alerting" (Визуальное предупреждение), при появлении входящих вызовов мигает световой индикатор, расположенный в правом верхнем углу телефона. Вы можете включить или выключить параметр "Visual Alerting" (Визуальное предупреждение).

1. Нажмите кнопку **A**.
2. Нажмите кнопку **#** для продолжения.
3. Нажмите кнопку ***** для выбора экрана.
4. Нажмите кнопку **#** для перехода к элементу "Visual Alert" (Визуальное предупреждение).
5. Для включения или выключения визуальных предупреждений нажмите - или **+** на клавише громкости.

Установка автоматического управления коэффициентом усиления

Автоматическое управление коэффициентом усиления предназначено для поддержки постоянного уровня звука путем автоматического повышения или понижения коэффициента усиления в зависимости от уровня сигнала. Для сигналов высокого уровня коэффициент усиления понижается, а для сигналов низкого уровня – повышается.

1. Нажмите кнопку **A**.
2. Нажмите кнопку **#** для перехода к элементу "Advanced" (Дополнительно).
3. Нажмите кнопку ***** для выбора элемента "Advanced" (Дополнительно).
4. Нажмите кнопку **#** для выбора элемента "AGCHandset" (Автоматическое управление коэффициентом усиления для телефонной трубки) или "AGCSpeaker" (Автоматическое управление коэффициентом усиления для динамика).
5. Для включения или выключения автоматического управления коэффициентом усиления нажмите - или **+** на клавише громкости.

Изменение языка

1. Нажмите кнопку **A**.
2. Нажмите кнопку **#** для перехода к элементу "Advanced" (Дополнительно).
3. Нажмите ***** для выбора элемента "Advanced" (Дополнительно).
4. Нажмите кнопку **#** для перехода к элементу "Language" (Язык).
5. Нажмите кнопку ***** для выбора элемента "Language" (Язык).
6. Нажмите кнопку **#** для перехода к нужному языку.

Примечание.

Могут быть доступны другие языки. Обратитесь к администратору системы.

7. Нажмите кнопку ***** для сохранения выбранного параметра.
8. Нажмите кнопку **4** для подтверждения или кнопку **6** для отмены.

Просмотр информации о сети

1. Нажмите кнопку **A**.
2. Нажмите кнопку **#** для перехода к элементу "Network Info" (Информация о сети).
3. Нажмите кнопку ***** для выбора элемента "Network Info" (Информация о сети).
4. Нажмите кнопку **#** для перехода к элементу "Audio Info" (Информация о звуке), "IP Info" (Информация протокола IP), "QOS" (Качество обслуживания), "Interfaces" (Интерфейсы) или "Miscellaneous" (Прочая информация).
5. Нажмите кнопку ***** для просмотра информации о выбранном элементе.

Указатель

<hr/>	
а	
автоматическое управление коэффициентом усиления	
настройка.....	17
<hr/>	
б	
бумажные метки	
общие сведения.....	10
<hr/>	
в	
визуальные предупреждения	
настройка.....	17
вход в систему телефона.....	10
входящие вызовы	
ответ.....	11
передача.....	12
вызовы без звука.....	12
вызовы конференц-связи	
выполнение.....	13
добавление абонента на удержании.....	13
исключение последнего абонента.....	13
общие сведения.....	12
помещение вызова на удержание.....	13
вызовы по параллельной линии	
общие сведения.....	14
ответ.....	14
присоединение.....	14
вызовы по совместно используемой линии	
присоединение.....	15
выход из системы телефона.....	10
<hr/>	
г	
голосовая почта	
вход в систему.....	13
<hr/>	
д	
дополнительные функции телефона	
часто администрируемые функции.....	15
<hr/>	
з	
звуки нажатия кнопок	
включение и отключение.....	16
звуковые сигналы об ошибках	
выключение.....	17
значки на экране телефона	
общие сведения.....	9

И	
индикаторы кнопки вызова/линии	
общие сведения.....	9
индикаторы	
общие сведения.....	9
индикаторы функциональных кнопок	
общие сведения.....	9
информация о сети	
просмотр.....	18
исходящие вызовы	
выполнение вызова.....	11
выполнение вызова по параллельной линии.....	14
выполнение вызова по совместно используемой линии.....	15
повторный набор номера.....	11

М	
меню Avaya	
визуальные предупреждения.....	17
выход из системы.....	11
звуки нажатия кнопок.....	16
звуковые сигналы об ошибках.....	17
изменение языка.....	17
информация о сети.....	18
общие сведения.....	15
установка автоматического управления коэффициентом усиления.....	17
шаблон звонка.....	16
яркость и контрастность.....	16

П	
передача.....	12
повторный набор.....	11

С	
совместно используемая линия	
общие сведения.....	14
ответ.....	15
сообщения	
получение.....	13

У	
удержание.....	12
вызовы конференц-связи.....	13

Ш	
шаблон звонка	
изменение.....	16

Э	
экран	
настройка контрастности.....	16
настройка яркости.....	16

Я

язык

изменение..... [17](#)

